

Chú ý an toàn

- Không chạm tay vào hơi nóng bốc lên khi rót nước.
- Đặt ấm cách xa nơi có trẻ em và không để dây điện treo lủng lẳng tránh trẻ em vướng dây có thể kéo đổ ấm. Nếu không cần sử dụng dây dài thì nên thu bớt lại vào dưới chân đế.
- Luôn luôn rút điện khỏi nguồn khi không sử dụng ấm.
- Không đổ nước đầy quá để tránh bị trào ra ngoài.
- Không được đặt ấm, chân đế hoặc dây điện trong chất lỏng.
- Không sử dụng ấm nếu phát hiện bất kỳ lỗi nào đối với ấm, chân đế hay dây dẫn.
- Không cho trẻ em hoặc người sức khỏe kém sử dụng ấm mà không có sự giám sát.
- Lưu ý không cho trẻ dùng ấm làm đồ chơi.
- **Chú ý:** Không sử dụng ấm khi đặt trên bề mặt nghiêng.
- Chỉ sử dụng ấm với phần đế kèm theo và luôn giữ phần chân đế khô ráo, sạch sẽ.
- Đậy nắp chắc chắn trước khi đun nước.
- **Cảnh báo:** Không mở nắp ấm khi đang đun nước.
- Cẩn thận khi mở nắp ấm vì nước nóng có thể chảy ra từ nắp ấm.
- Tắt công tắc trước khi nhấc ấm khỏi chân đế để rót nước. Rút điện sau khi sử dụng.
- Không đặt ấm cạnh bếp ga hoặc các nguồn tỏa nhiệt.
- Chỉ sử dụng ấm để đun nước.

- Việc không tuân thủ theo các chú ý an toàn có thể gây hỏng ấm.

Trước khi cắm phích điện

- Cần đảm bảo nguồn điện sử dụng đúng với thông số được ghi ở phía dưới đáy ấm.

Thông tin quan trọng:

- Màu sắc của dây điện được quy định như sau:
Xanh lá và vàng: dây nối đất
Xanh dương: dây trung tính
Nâu: Dây lửa

• CẢNH BÁO: THIẾT BỊ PHẢI ĐƯỢC NỐI ĐẤT

Trước khi sử dụng lần đầu tiên:

- Tháo rời các bộ phận và gỡ bỏ các nhãn mác.
- Đổ đầy nước vào ấm sau đó rót đổ đi. **Lặp lại từ 2 đến 3 lần.**

Chế độ bảo vệ khi ấm đun không có nước.

- * Để đảm bảo an toàn, ấm được trang bị bộ phận bảo vệ quá nhiệt. Nếu ấm được đun khi lượng nước trong ấm quá ít, ấm sẽ tự động ngắt. Trong trường hợp đó công tắc sẽ ở chế độ tắt và cần chờ ấm nguội trước khi tiếp tục sử dụng. Khi ấm nguội, công tắc sẽ tự động thoát khỏi chế độ tắt.


Cách sử dụng ấm

1. Đổ đầy nước vào ấm. Muốn mở nắp ấm, nhấn nút khóa nắp sau đó kéo nắp về phía sau.
- Sử dụng một cách tiết kiệm: không đổ nước nhiều quá mức cần dùng. Để đảm bảo chất lượng nước đun cần luôn luôn sử dụng ấm với nước sạch. Đổ hết nước khỏi ấm sau mỗi lần sử dụng.
2. Kiểm tra kỹ đảm bảo nắp đã được đậy chắc chắn trước khi đun.
3. Cắm điện và bật công tắc, lúc này đèn hiển thị sẽ sáng.
4. Ấm sẽ tự động ngắt khi nước sôi. Để tiếp tục sử dụng, cần chờ vài giây vì công tắc cần thời gian để thoát khỏi trạng thái tắt.
Không nên lo lắng nếu thấy nước đọng phía đáy ấm, đó chỉ là hơi nước ngưng tụ lại.
5. Nếu dây điện bị hỏng thì cần phải được thay thế bởi nhà sản xuất, các trung tâm bảo hành hoặc người có đủ chuyên môn để tránh bị điện giật.



Operating Manual

key

- ① lid release
- ② on/off switch
- ③ scale filter
- ④ water level window
- ⑤ powerbase
- ⑥ cord wrap
- ⑦ indicator light

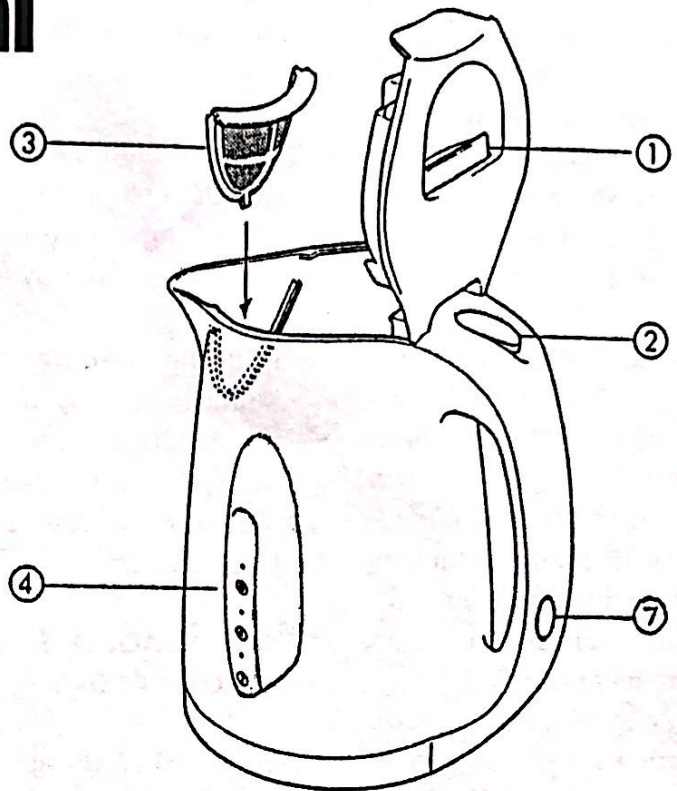





BENNY BJ17/BJ18
Made In Malaysia

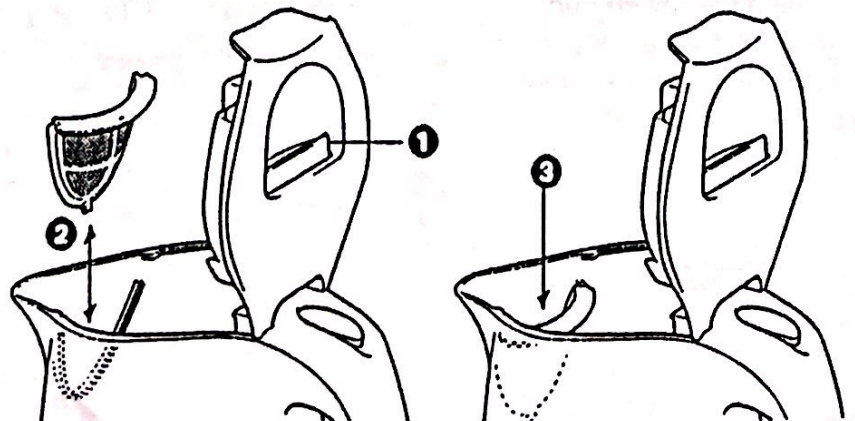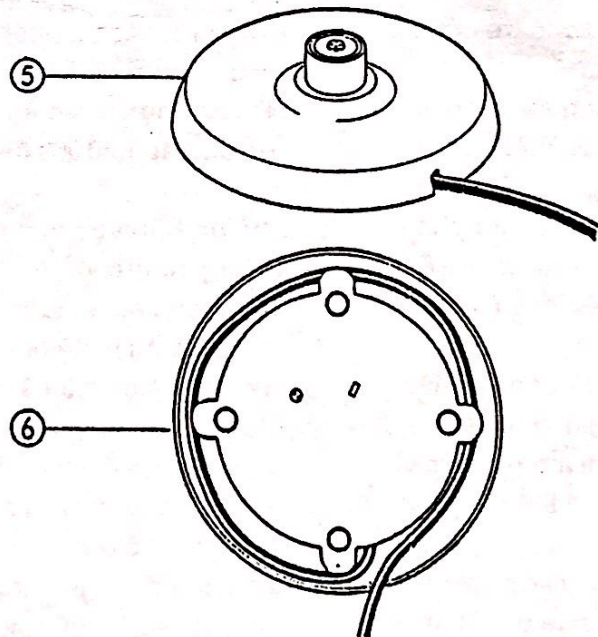

CHỈ DẪN VẬN HÀNH

CẤU TẠO

- ① Khóa nắp
- ② Nút bật/ tắt
- ③ Tấm lọc
- ④ Hiển thị mức nước
- ⑤ Chân đế
- ⑥ Cuộn dây
- ⑦ Đèn hiển thị

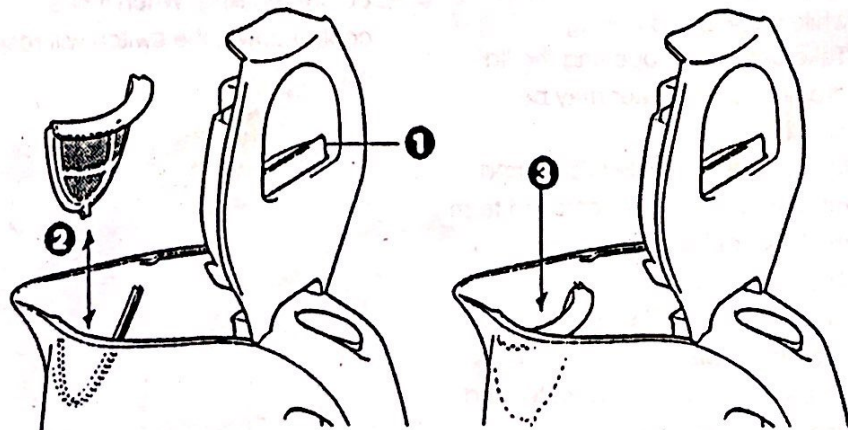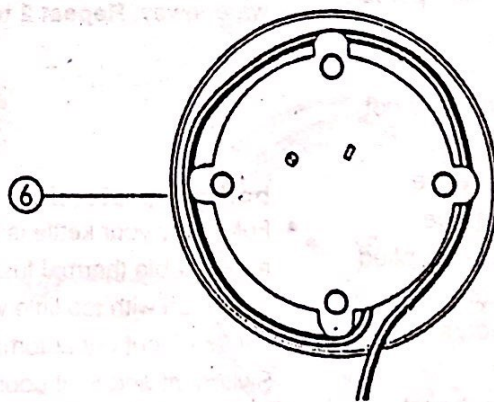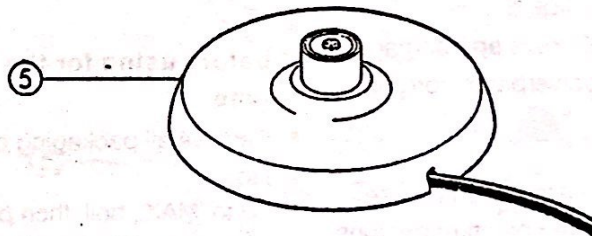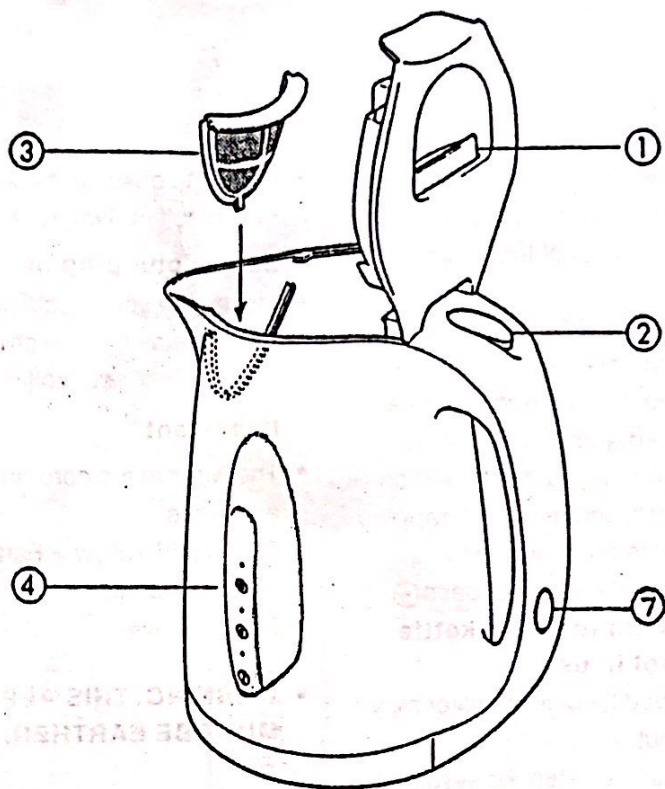

BENNY BJ17/BJ18

Made In Malaysia